

# MODE D'EMPLOI FONTENOY

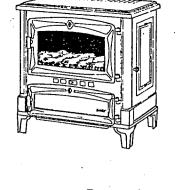

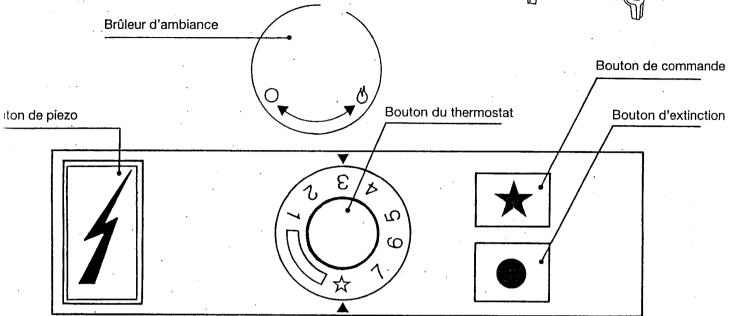

## **ALLUMAGE**

- Ouvrir le robinet de fermeture lequel se trouve dans la conduite de gaz.
- Tournez le bouton du thermostat sur la position 🛣.
- Pousser le bouton de commande 🛣 et maintenez le dans la position enfoncée.
- Actionner le bouton du piezo 🗓 plusieures fois de façon à produire des étincelles. A travers le hublot on peut regarder si oui ou non la veilleuse est allumée. Si éventuellement ça ne serait pas le cas, répéter cette opération.
- Lors de l'allumage de la veilleuse maintenir le bouton 🗷 enfoncé pendant 30 sec. Lâcher après le bouton.
- Le brûleur d'ambiance lequel fonctionne indépendamment du thermostat peut être allumé en poussant sur le bouton de commande, tout en tournant sur la position . Si le débit calorifique de ce brûleur est trop important celui-ci peut fêtre éteint en tournant, le bouton sur la position ○ . L'appareil fonctionne ainsi uniquement sur son thermostat.

# **PRECAUTION**

En cas où la veilleuse s'éteint accidentellement, attendre min. 5 minutes avant de réallumer. Ensuite pousser d'abord sur le bouton extinction et répéter les opérations décrites ci-dessus.

### EXTINCTION

Le brûleur principal peut être éteint sans éteindre la veilleuse. On tourne le bouton sur la position ☆. Pour éteindre la veilleuse pousser sur le bouton .

### **THERMOSTAT**

Le thermostat modulant fonctionne automatiquement en maintenant rigoureusement une température d'ambiance constante. Lorsque le bouton du thermostat est placé sur la température ambiante souhaitée, l'appareil fonctionnera à grande allure jusqu'au moment que la température souhaitée est atteinte. Ensuite l'appareil se modulera en fonction de la température.

### **ENTRETIEN**

L'habillage laqué ou émaillé de l'appareil peut être dépoussiéré au moyen d'une LOQUE sèche. Si on a éventuellement sali l'appareil, l'éteindre immédiatement. Après le refroidissement nettoyer au moyen de l'eau savonneuse. Ne jamais utiliser des abrasifs.

Il est à conseiller de vérifier le bon fonctionnement de l'appareil après chaque saison de chauffe.


# **ATTENTION**

En cas où la vitre serait cassée, éteindre l'appareil immédiatement et procéder au remplacement. N'utiliser l'appareil qu'avec portes verrouillées.

### PIECES DE RECHANGE

Les pièces de rechange défectueuses ne peuvent être remplacées que par des originales et par un installateur agrée.

# INSTRUCTION D'INSTALLATION FONTENOY

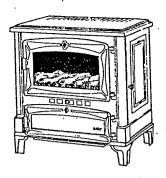

### **INSTRUCTIONS GENERALES**

L'appareil doit être installé par un installateur agrée. Si l'appareil est raccordé à une cheminée où précédamment on a utilisé du charbon ou du mazout, il faut procéder au ramonade de la cheminée. Une dépression de 0,5 mm CE est déjà suffisante à mesurer en position grande allure. En cas d'une extraction d'air mécanique du local, il y a lieu de supprimer celle-ci ou de chercher un apport d'air frais de l'extérieur. Ceci pour éviter qu'on met le local en dépression et que la cheminée ne fonctionnerait plus correctement.

## **INSTALLATION DE L'APPAREIL**

Le raccordement à la conduite du gaz et de la cheminée ainsi que l'aération du local doit être exécutée conformément à la norme NBN D 51.003. Un robinet d'arrêt agrée AC+B doit être installé en amont de l'appareil. Les appareils sont réglés et scellés en usine conformément à la catégorie l2. On ne peut en aucun cas changer ce réglage.

Installer l'appareil le plus près possible de la cheminée au moyen d'une connection non corrosive et sans utiliser beaucoup de coudes.

Garder en tous cas une distance minimum de 150 mm, entre l'arrière du coupe-tirage et le corps de cheminée, ainsi qu'une distance de 500 mm à gauche et à droite de l'appareil à partir de l'axe verticale de l'appareil.

L'évacuation des gaz brûlés ne peut pas se faire à travers une paroi inflammable, sauf après isolation à fin de limiter les températures.

Le raccordement doit se faire sans tension à fin d'éviter la déterioration de la vanne magnétique.

# CONTROLE

Contrôler au moyen de l'eau savonneuse les raccords. Allumer ensuite l'appareil selon les instructions d'allumage.

#### **ENTRETIEN**

# Démontage et montage du brûleur

- Ouvrir les 2 portes. Enlever l'injecteur principal via la porte inférieure ainsi que le raccordement.
- Déconnecter la conduite de veilleuse.
- Enlever la sécurité de thermocouple par scruple tirage vers le bas ainsi que le cable du piezo.
- Enlever les 2 vis de fixation du brûleur (gauche et droite)
- Le brûleur est ainsi déconnecté et peut être enlevé à travers la vitre.
- Le brûleur peut être nettoyé au moyen d'une brosse d'acier sans cependant endommager les fentes et trous du brûleur. La poussière qui s'est posée à l'entrée du brûleur doit être enlevé. La veilleuse doit être nettoyée également si celle-ci est devenue trop petite. Remonter le brûleur et veilleuse dans le sens contraire.
- Le circuit gaz doit être contrôlé sur l'étanchéité.

# Transformation du gaz naturel en gaz propane

Seulement les appareils gaz naturels peuvent être transformés. JAMAIS L'IN-VERSE. La transformation se passe de la manière suivante:

- 1. Remplacer l'injecteur principal.
- 2. Remplacer l'injecteur de veilleuse.
- 3. Remplacer le ralenti.

Cette conversion se fait selon le tableau.

# DONNEES TECHNIQUES

	baz nat.	Prop/but
lype	Fontency	Fontenoy
Débit caloritique : kk	13,1	13,1
Puissance globale nominale : th	11,6	11,5
Raccordement débit de gaz	3/8	3/8
Pression au bruleur 620 : 20mba	ır 18,5	25
Viamètre injecteur : 1 A		1,50
and a few sections and a company of the company of	im : 100	100
	im 537	537
Control of the Contro	im 720	720
Débit qaz 620(15 C-1013mbar) :20	Imb m3t 1,4	1,1